

このたびは三菱業務用ロスナイをお買い求めいただき、誠にありがとうございました。

正しくお使いいただくために、この取扱説明書をよくお読みください。


なお、この説明書は保存しておいてください。ご使用中にわからないことや不都合が生じたとき、お役にたちます。

1 適用機種

LGH-35R・50R₆・65R

LGH-80R₂Z・100R₂Z-50・100R₂Z-60

2 各部の名称

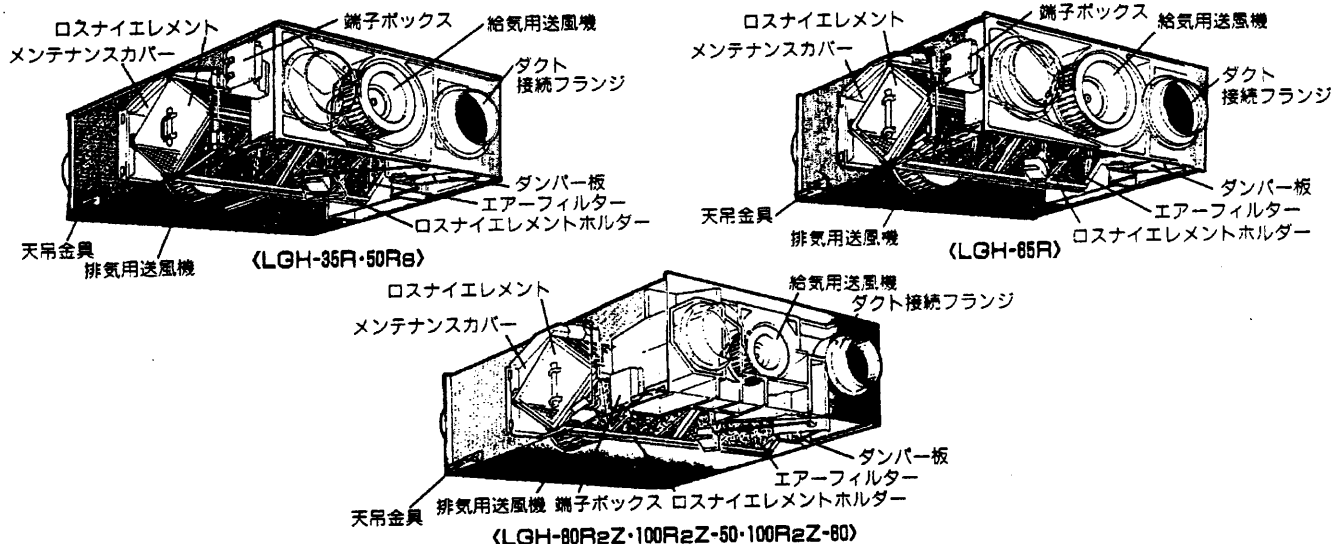

3 特に注意していただきたいこと

取付場所

■ロスナイ本体や給排気グリルが次のような場所に取付けられていないか確認してください。


■高温や直接炎が当たる場所

・ロスナイ・給排気グリル付近の温度が40℃以上になるところは避けてください。高温で使われますとエアフィルター・ロスナイエレメントの変形やモーター焼損の原因になります。




■湿気の多い場所

・浴室などには取付けしないでください。感電や故障の原因になります。

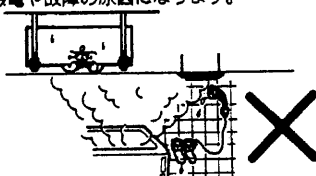

■調理室など油煙の多い場所

・エアフィルター・ロスナイエレメントに油が付着して使用できなくなります。

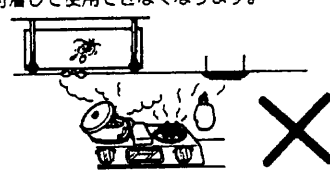


■機械及び化学工場など、酸・アルカリ・有機溶剤・塗料などの有害ガス、腐蝕性成分を含んだガスが発生する場所。

■エアフィルター・ロスナイエレメント・モーター点検用点検口及び点検用スペースが設けられていることを確認してください。(スペースは御承認用図面参照)


取付場所・取付けに関して不具合があった場合は専門の工事店へご相談ください。

使用方法


■エアフィルターは、必ず使用してください。エアフィルターを使用しませんとロスナイエレメントにごみやほこりが詰まり使用不能になる場合があります。

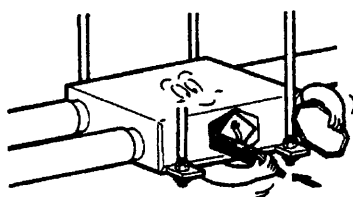

■コントロールスイッチの切換えは、確実に行ってください。特に急な再切換操作を行いますと誤動作の原因になるばかりでなく、スイッチや本体内のリレーにも悪影響を与えます。

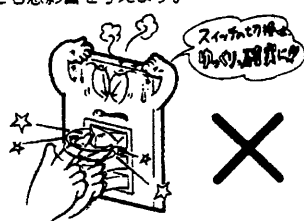

■冬期、室内を暖房しているとき「普通換気」で運転しますと、本体に結露を生じることがありますので絶対に行わないでください。

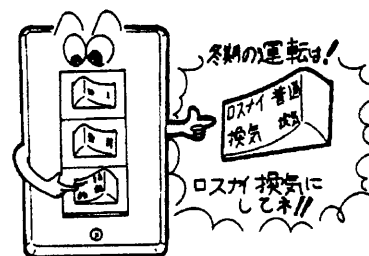


4 使用方法

この製品の運転操作は別売部品のコントロールスイッチ(PZ-05SLB)、システムコントローラまたは一括制御コントローラを使用して行います。システムコントローラまたは一括制御コントローラをご使用の場合は、それぞれに付属の取扱説明書に従って操作してください。ここでは、コントロールスイッチ(PZ-05SLB)をご使用の場合について説明します。

1. 電源スイッチを「入」にします。電源ランプが点灯します。
2. 風量切換スイッチで風量の「強」・「弱」を切換えます。
3. 機能切換スイッチで「ロスナイ換気」と「普通換気」を切換えます。
 - ・通常は「ロスナイ換気」で運転し、春・秋など熱交換をせずに換気したい場合「普通換気」で運転してください。

ご注意

- ・使用初期にロスナイエレメントの紙のにおいが出る場合もありますが、異常や有害ではありません。

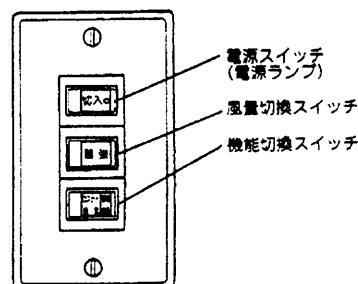


5 お手入れのしかた

- ロスナイの機能低下を防ぐため、エアフィルター・ロスナイエレメントに付着したごみ、ほこりを定期的に清掃してください。
- お手入れの際は必ず電源を切ってから行ってください。

各部品の外しかた

1. メンテナンスカバー


- ・点検口から天井裏に入り、ヒンジを外してメンテナンスカバーを取出します。

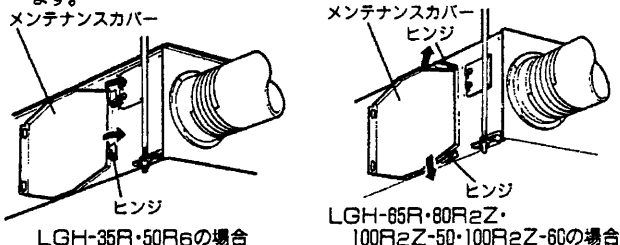

2. エアフィルター


- ・ロスナイエレメントの下側(取付けが逆の場合は上側)に入っているエアフィルターを引出します。(左右各2枚)

- ・エアフィルターは、図のように連結されています。(取付ける場合も連結して差込んでください。)

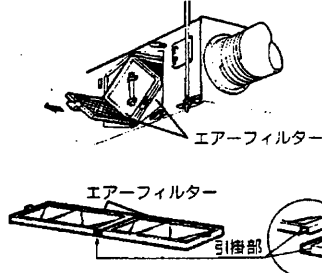

3. ロスナイエレメント

- ・取手を持ち、ロスナイエレメントを本体から引出します。(2個)

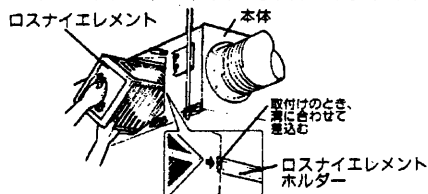

エアフィルターの清掃

……2カ月に1度以上

- エアフィルターの清掃は、軽く手でたたくか、または掃除機でほこりを吸取ります。汚れのひどい場合は、水または、ぬるま湯に中性洗剤を溶かして押し洗いをし、よく乾かします。熱湯で洗ったり、もみ洗いは絶対におやめください。

システムコントローラ、一括制御コントローラをご使用の場合は、運転ランプの点滅または文字表示でエアフィルターの清掃時期を知らせます。




ご注意

- ・水洗いをした場合は、よく乾かして十分に水気を取ってください。
- ・火にあぶることは、絶対に行わないでください。
- ・エアフィルターを入れ忘れまるとロスナイエレメントにごみが詰まり、使用不可能になる場合がありますので、フィルターを入れ忘れないよう十分注意してください。
- ・エアフィルターを出し入れするとき、ロスナイエレメントの目をつぶさないように注意してください。
- ・交換用のエアフィルターが別売部品として用意されています。古くなったエアフィルターは交換してください。

ロスナイエレメントの清掃

……1年に1度以上

- ・掃除機によりロスナイエレメントの表面のごみ・ほこりを吸取ります。
- ・掃除機のノズルは、ハケ付きのものを使用し、ハケを軽く当てて清掃してください。
- ・硬いノズルを当てると、ロスナイエレメントの目がつぶれることがありますので、避けてください。
- ・ロスナイエレメントは、絶対に水洗いしないでください。

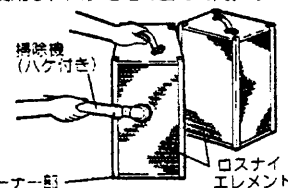

清掃後の取付け

- 下記の点に注意し、取外しと逆の順序で取付けます。

- ・ロスナイエレメントを本体に押込む場合には、ロスナイエレメントのコーナー部(4カ所)をロスナイエレメントホルダーに確実に差込んでください。
- ・エアフィルターの金網部分がロスナイエレメント側になるよう取付けてください。

6 アフターサービス

アフターサービスは、お買い求めの販売店へお申し付けください。

なお、おわかりにならないときは、次頁記載の最寄りのサービスセンターへご相談ください。

お問い合わせ窓口

三菱電機サービスセンター本社

〒154 東京都世田谷区池尻3-10-3 (03)424-1111

北海道サービスセンター

〒060 札幌市中央区北二条東13-25 (011)221-8495

東北サービスセンター

〒983 仙台市若林区大和町2-18-23 (022)238-1761

東京電機サービスセンター

〒108 東京都港区海岸3-19-22(三菱倉庫芝浦ビル) (03)454-5521

八王子機器サービスステーション

〒193 八王子市千人町2-12-12 (0426)65-2002

千葉機器サービスステーション

〒280 千葉市都町1289-1 (0472)32-6101

横浜機器サービスステーション

〒226 横浜市緑区川和町368 (045)934-6835

関東機器サービスステーション

〒330 大宮市吉野町2-173-10 (048)652-0378

新潟機器サービスステーション

〒950 新潟市東大通2-11-28 (025)241-0301

北陸サービスセンター

〒920 金沢市小坂町北255 (0762)51-0559

中部電機サービスセンター

〒461 名古屋市東区矢田南5-1-14 (052)722-7601

静岡機器サービスステーション

〒420 静岡市日の出町2-1(田中第一ビル) (0542)55-3007

浜松サービスステーション

〒435 浜松市上西町42-5 (0534)63-8455

関西電機サービスセンター

〒567 茨木市豊原町10-18 (0726)41-0441

大阪機器サービスステーション

〒553 大阪市福島区海老江5-5-6 (06)458-9728

京都機器サービスステーション

〒601 京都市南区西九条東柳ノ内町47-1 (075)672-0144

堺機器サービスステーション

〒590 堺市九間町西1-2-29 (0722)29-5992

神戸機器サービスステーション

〒652 神戸市兵庫区御所通1-1-27 (078)651-0332

姫路機器サービスステーション

〒670 姫路市北条218 (0792)81-1141

中国サービスセンター

〒730 広島市南区大州4-3-26 (082)285-2111

福山サービスステーション

〒720 福山市緑町1-66 (0849)22-2806

倉敷サービスステーション

〒712 倉敷市連島町連島445-4 (0864)48-5532

四国サービスセンター

〒760 高松市花園町1-9-38 (0878)31-3186

九州電機サービスセンター

〒812 福岡市博多区那珂1-4-28 (092)411-7400

北九州機器サービスステーション

〒806 北九州市八幡西九竹末2-7-3 (093)642-8825

長崎機器サービスステーション

〒850 長崎市神ノ島町1-343-1 (0958)65-3667